
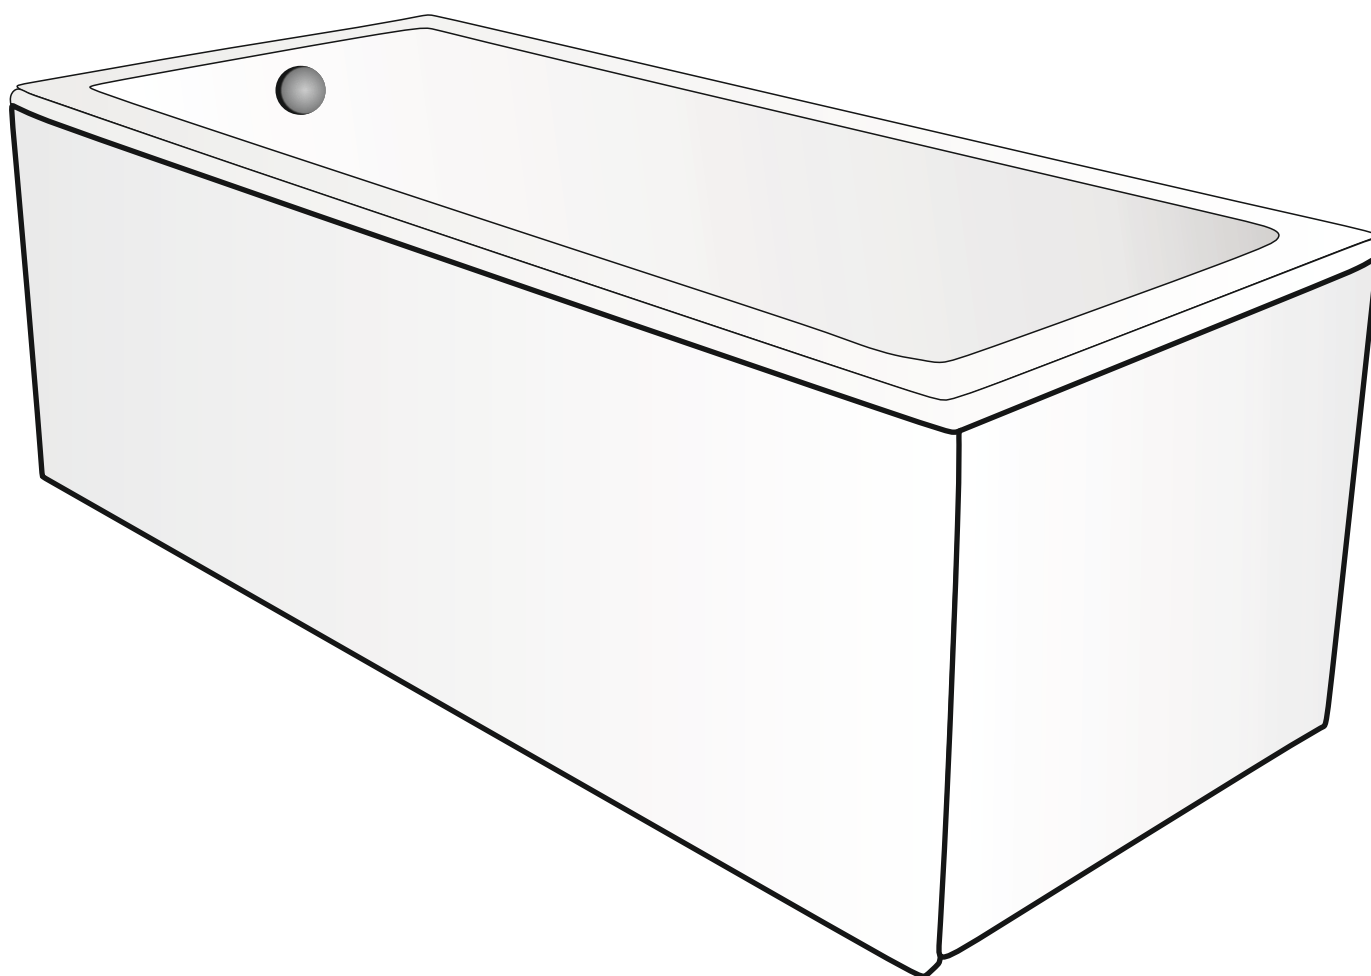


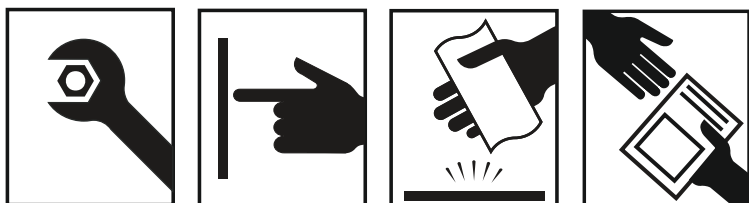

KEO | IDA | IVEA | ORIA | ORIA DUO | BARBOSA | BERNO | VESSA | VESSA DUO | VESSA SPECIAL

BOČNÍ PANEL OBDÉLNÍKOVÉ VANY


NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

MONTÁŽ VÝROBKU

Montáž čelního panelu:


Návod k montáži a používání akrylátového panelu je přílohou návodu k montáži van řady ExclusiveLine.

Pokyny k instalaci a bezpečnosti a informace o používání a údržbě platí podle hlavního návodu.

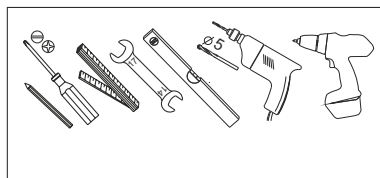


①	②	③	④	⑤
x4	x8	x8	x4	x4
x3	x6	x6	x3	x3
A < 1700				
4,2x13				

A

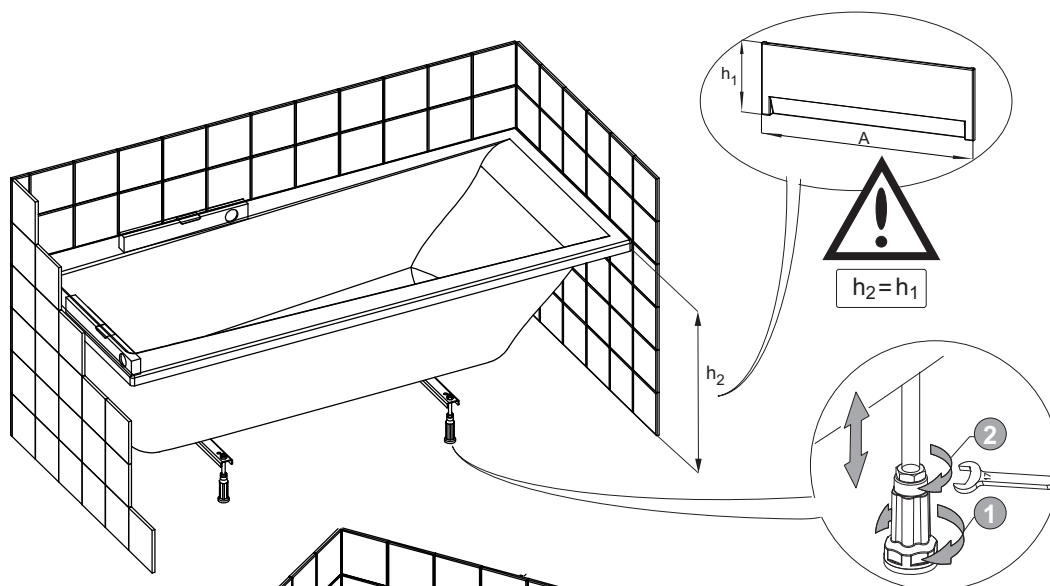


B

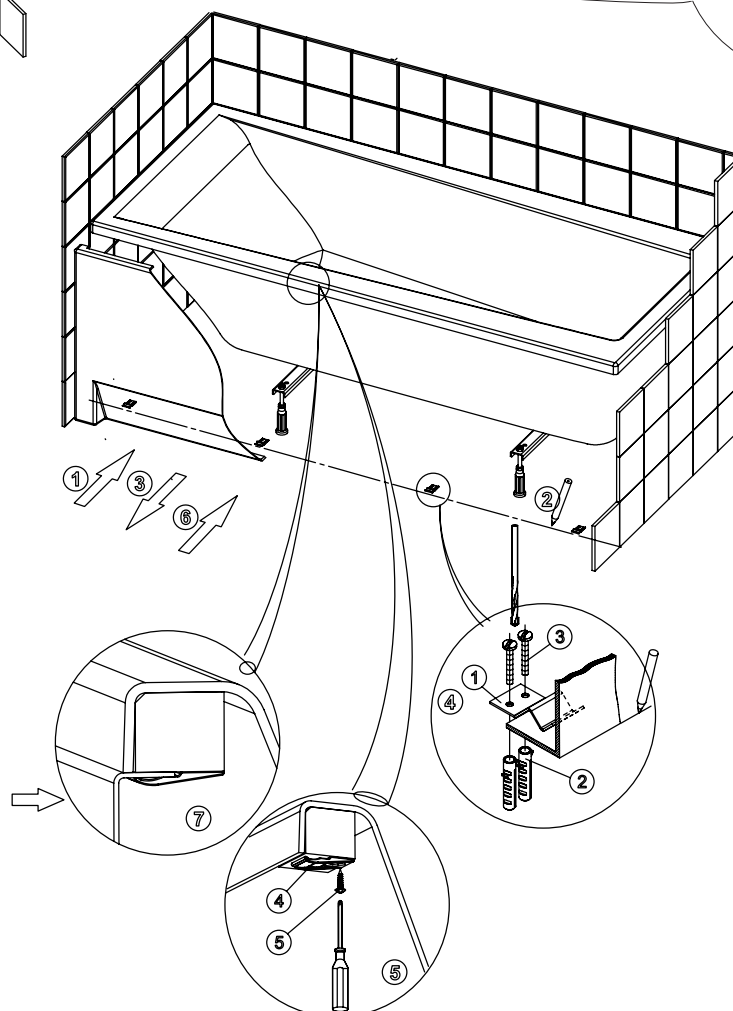


MONTÁŽ ČELNÍHO PANELU

Montáž čelního panelu:

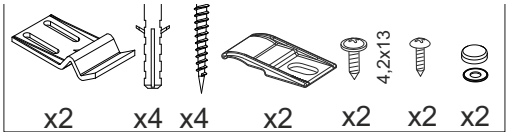

A

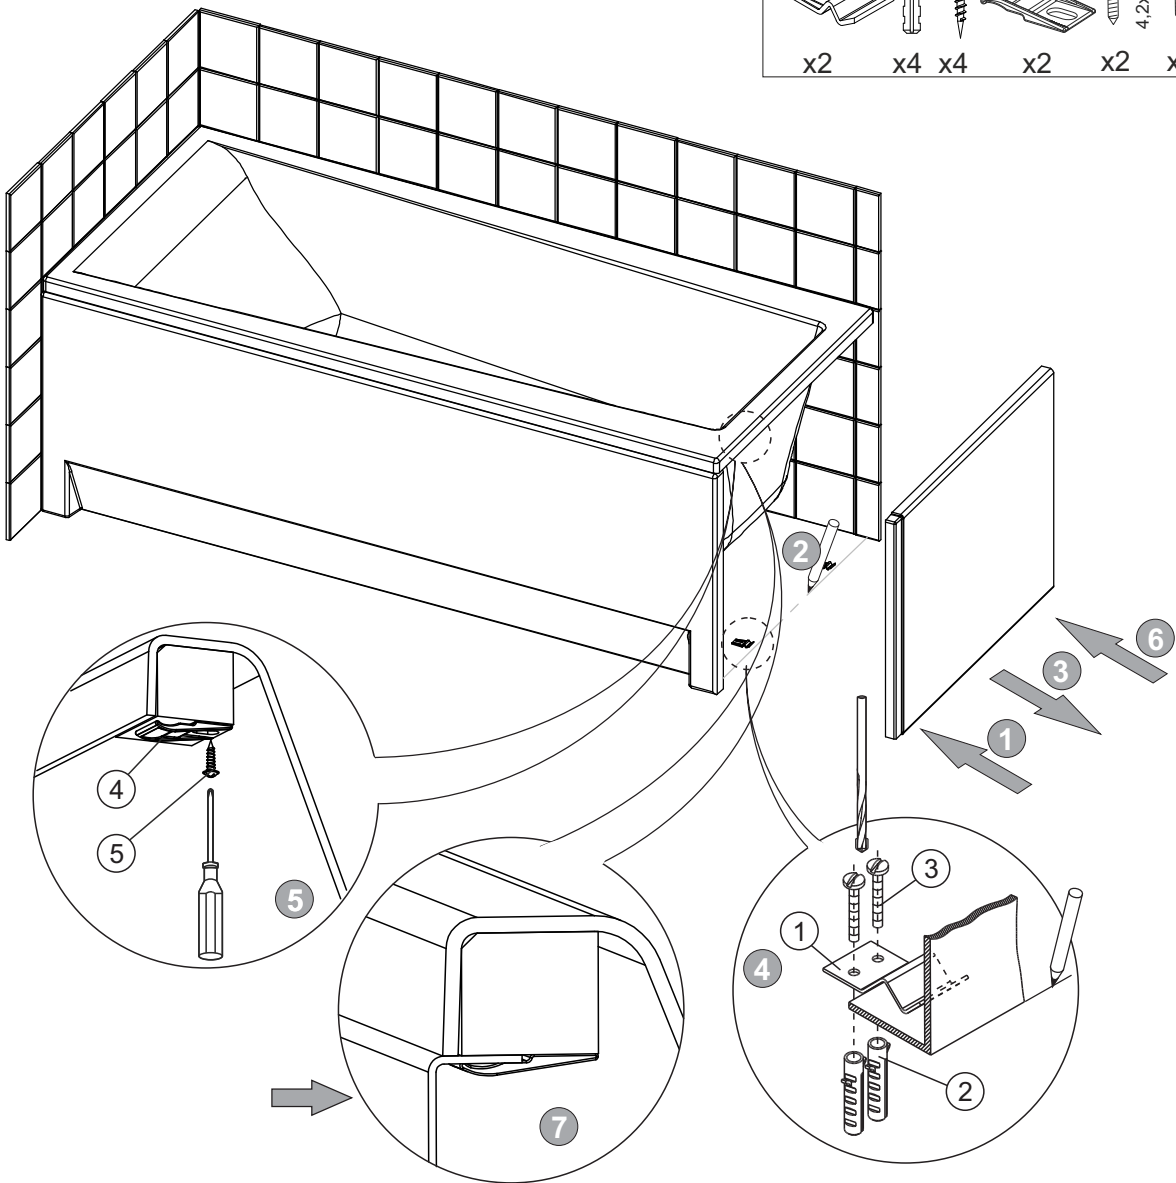

B

