

ESSENTE

inspirace pro koupelnu

KEO | IDA | IVEA | ORIA | ORIA DUO | BARBOSA | BERNO | VESSA | VESSA DUO | VESSA SPECIAL

OBDÉLNÍKOVÉ AKRYLÁTOVÉ VANY

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

IM1120KPV-P

Tato strana je záměrně ponechána prázdná.

DŮLEŽITÉ POKYNY K INSTALACI

Před zahájením montáže a používání si pečlivě přečtěte celý návod. Podmínkou bezpečného, bezporuchového a dlouhodobého provozu je důsledné dodržování pravidel správné montáže, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu. Pokud některému pokynu nerozumíte, obraťte se na servis výrobce.

Před montáží zkontrolujte úplnost výrobku (vybavení, tvar, barvu a rozměry) a případné vady či mechanická poškození vzniklá při přepravě, například škrábance nebo praskliny. Při zjištění nesrovnalosti montáž přerušte a kontaktujte dodavatele nebo servis výrobce.

Montáž vany svěřte kvalifikovanému instalatérovi s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi montáže sanitárních výrobků a instalátérských prací.

Podklad musí umožňovat stabilní, bezpečné a vodorovné ustavení vany. Veškeré vybavení, které by mohlo mechanicky poškodit akrylátový povrch, musí být v bezpečné vzdálenosti. Vana je vyrobena z tepelně tvarované akrylátové desky, proto nesmí být skladována ani instalována v blízkosti silných zdrojů tepla.

Montáž musí zajistit snadný servisní přístup bez nutnosti demontovat jiná zařízení nebo části obestavby. Během montáže chraňte povrch výrobku před znečištěním a poškozením. Nářadí nepokládejte na povrch ani dovnitř vany.

PO DOKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDEJTE TENTO NÁVOD KUPUJÍCÍMU NEBO OSOBÁM, KTERÉ BUDOU VÝROBEK POUŽÍVAT. NÁVOD USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ NEBO PRO DALŠÍHO MAJITELE.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrická zařízení: pouze bezpečné napětí do 12 V • Doporučená teplota vody: nejvýše 40 °C • Doporučená délka koupele: nejvýše 25 minut

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SE BEZPODMÍNEČNĚ SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI INFORMACEMI.

Během koupele se nedotýkejte a nepoužívejte elektrická zařízení napájená napětím vyšším než 12 V (například kulmu nebo vysoušeč vlasů). Zařízení musí být umístěna nebo upevněna tak, aby nemohla spadnout do vany a nebyla v dosahu koupající se osoby.

Doporučená teplota vody je nejvýše 40 °C. Příliš horká voda může ohrozit zdraví, způsobit opaření nebo nevolnost.

Výrobek není určen osobám, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobám bez zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti smějí vanu používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Dbejte, aby si nehrály ve vaně ani s jejím příslušenstvím.

Osoby s poruchami krevního oběhu, srdečním onemocněním, selháním ledvin, infekcí či zánětem, nakažlivým onemocněním, epilepsií nebo cukrovkou a těhotné ženy se mají před použitím poradit s lékařem.

Užívání drog nebo alkoholu před koupelí či během ní může vést ke ztrátě vědomí a utonutí. Vanu nepoužívejte pod vlivem alkoholu, antikoagulancií, stimulantů, antihistaminik, léků ovlivňujících cévy, léků na spaní, narkotik ani sedativ. Během koupele nekuřte.


Při vstupu do vany a vystupování postupujte zvlášť opatrně. V případě potřeby namontujte vhodné madlo.

MONTÁŽ VÝROBKU


Požití drog nebo alkoholu před koupelí či během ní může způsobit ztrátu vědomí a utonutí.
Vanu nepoužívejte pod vlivem alkoholu, léků ovlivňujících vědomí ani sedativ. Během koupele nekuřte.

Při vstupu do vany a vystupování buďte zvláště opatrní. V případě potřeby namontujte vhodné madlo.



MONTÁŽ VÝROBKU

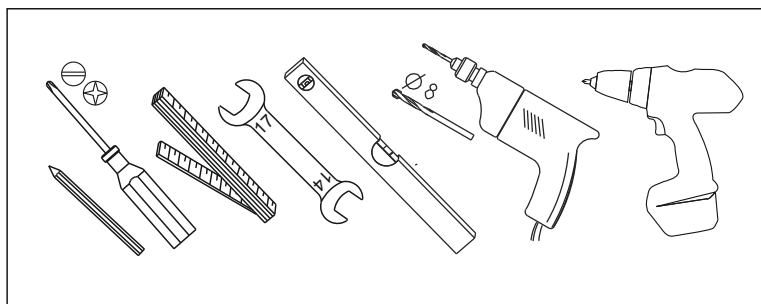


A

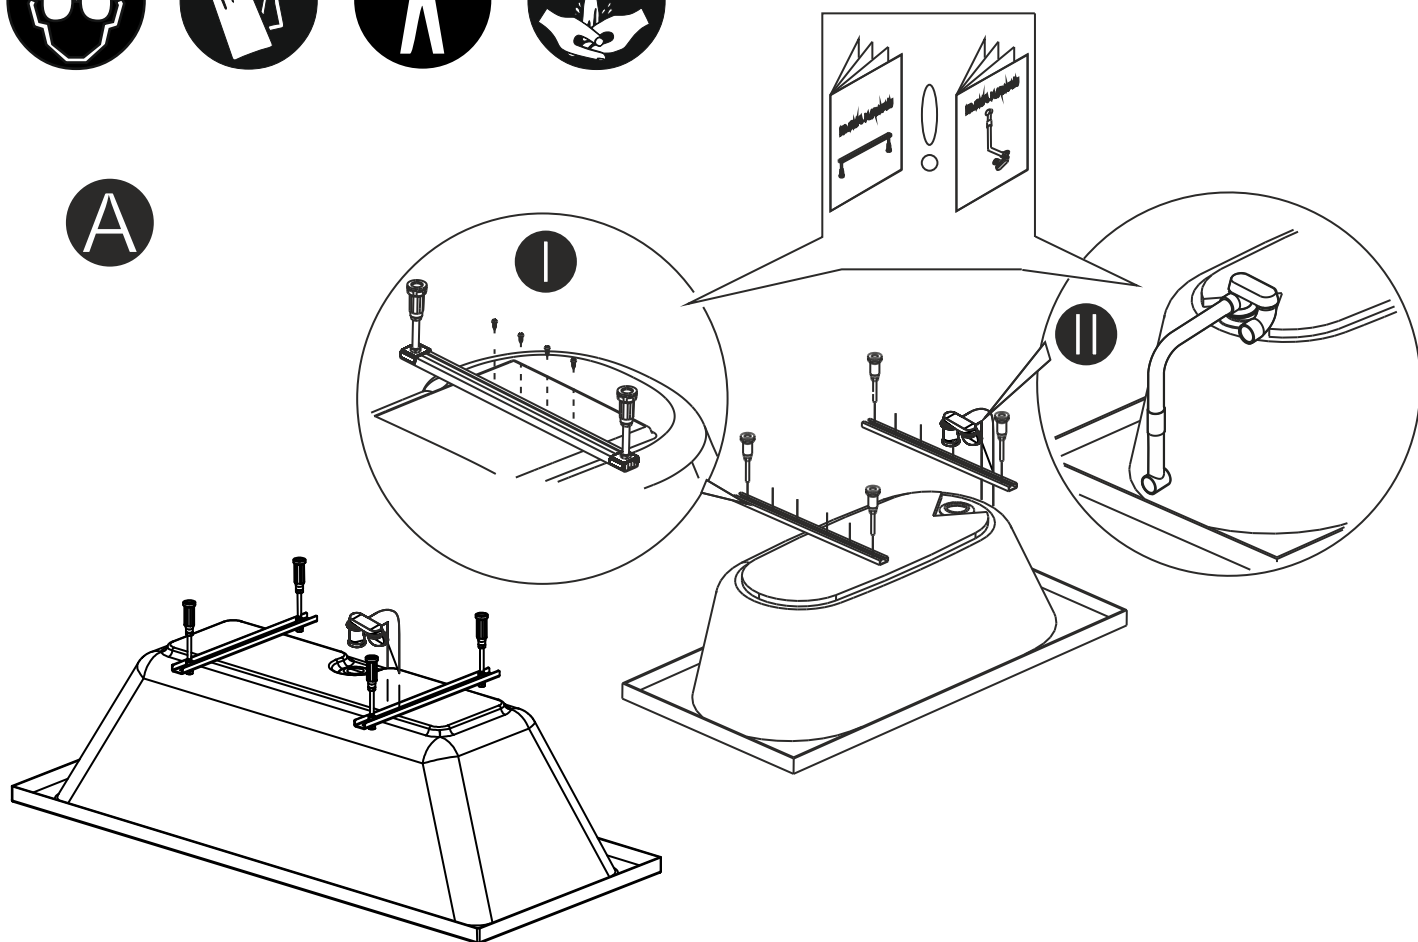

MONTÁŽ VÝROBKU

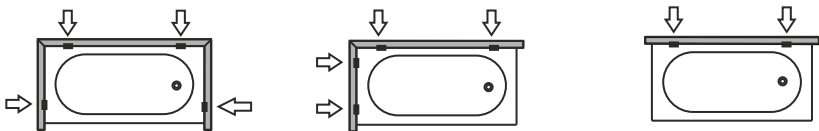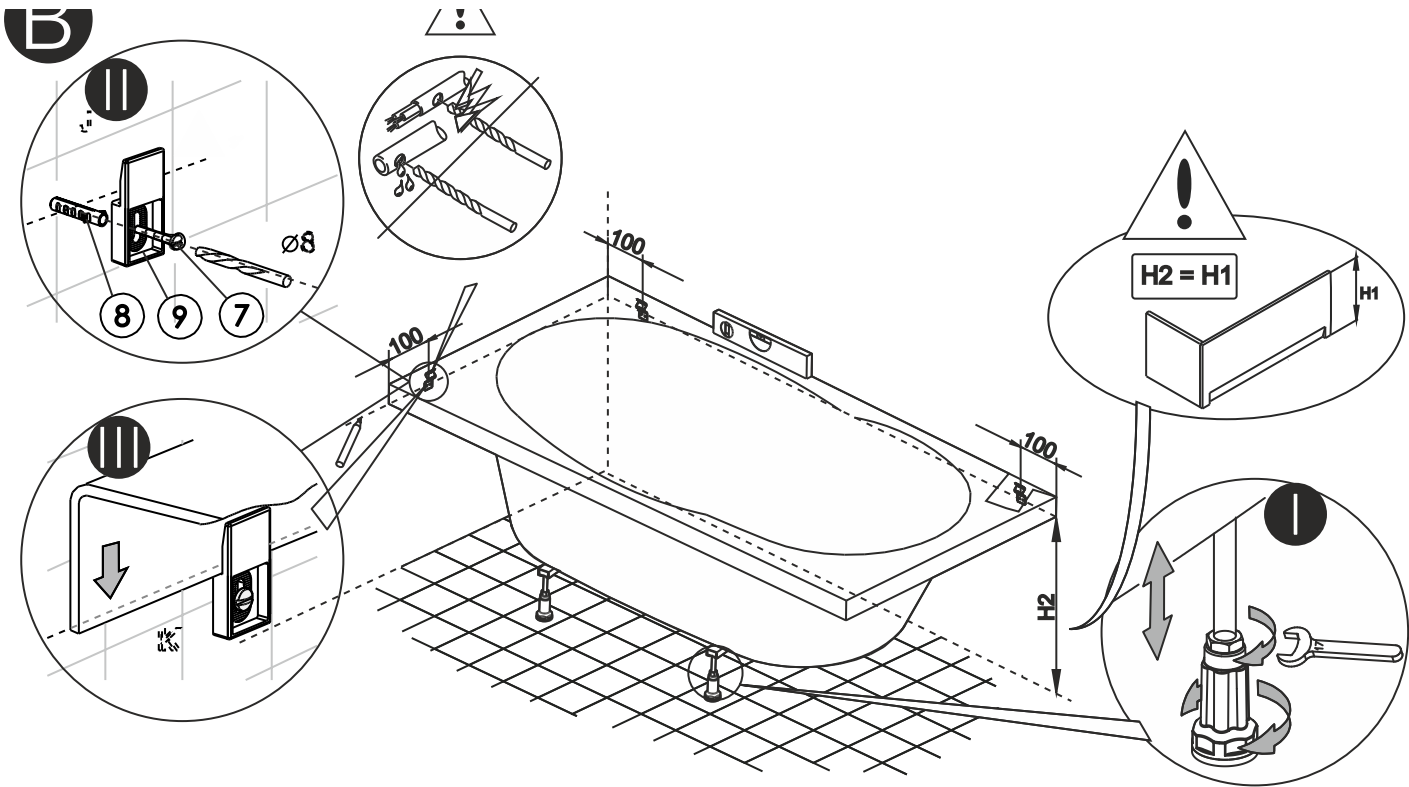

C

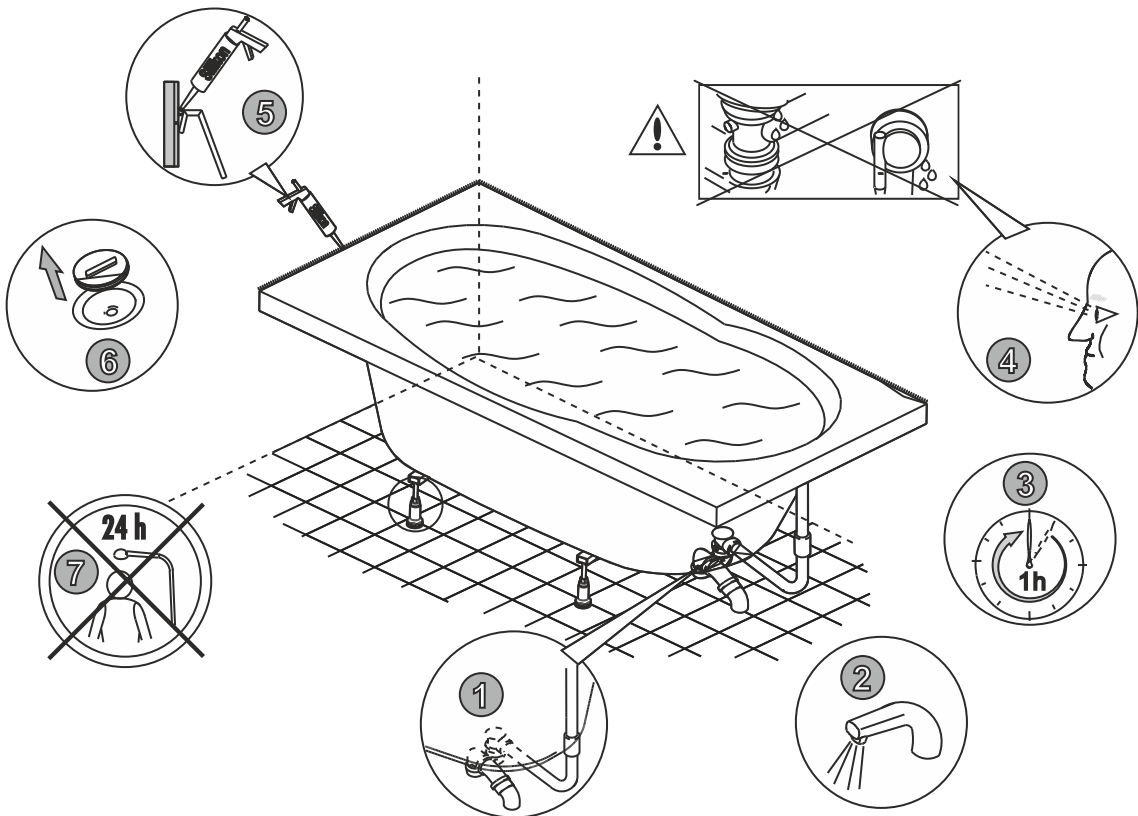

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

PROVOZ A ČIŠTĚNÍ

Doporučeno: tekuté mýdlo a měkká houbička. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drsné houbičky ani ostré předměty.

Po každé koupeli opláchněte povrch čistou tekoucí vodou. Zbytky vody vytřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte hadříky ani houbičky s drsnými nebo abrazivními částmi.

Pravidelně čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou pouze roztokem vody a tekutého mýdla. Nepoužívejte prášky, čisticí mléka, pasty ani jiné přípravky obsahující abrazivní látky; mohly by povrch poškrábat nebo poškodit.

Na silnější nečistoty lze použít prostředky, jejichž výrobce výslovně uvádí vhodnost pro sanitární akrylát. Před prvním použitím nebo při pochybnostech přípravek vyzkoušejte na skrytém místě.

OPRAVA AKRYLÁTOVÉHO POVRCHU

Škrábance do hloubky 0,2 mm lze odstranit broušením voděodolným brusným papírem č. 400, následně č. 600 a 800. Poté povrch vyleštíte lešticí pastou používanou na automobilové laky. Stejnou pastou lze obnovit lesk zmatnělého akrylátu. Opravu hlubokých rýh, odštěpků, naleptání a jiných větších poškození svěřte odbornému instalatérovi nebo autorizovanému servisu výrobce.

MONTÁŽ SANITÁRNÍ ARMATURY

Výrobce důrazně doporučuje svěřit vrtání otvorů do vany pro instalaci armatury, například vanové baterie, profesionálnímu instalatérovi nebo servisnímu technikovi. Montáž tohoto typu výrobků sama o sobě záruku neruší, chyby při instalaci však mohou povrch nevratně poškodit. Model baterie a dalšího příslušenství zvolte s ohledem na možnost bezpečné montáže na těleso vany.

ZÁRUČNÍ LIST

VYPLŇUJE PRODEJCE	Výrobek (druh, typ):	Model / série:
Doklad o prodeji:	Datum prodeje:	Razítko a podpis prodejce:
VYPLŇUJE SERVIS	Datum nahlášení / opravy:	Rozsah opravy, vyměněné díly, razítko a podpis:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Rozsah a předmět záruky

1. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku a vady použitého materiálu.
2. Záruční doba běží od předání nebo dodání výrobku kupujícímu: 15 let na zachování barvy akrylátového povrchu, tvaru a rozměrů; 2 roky na ostatní části.
3. Výrobek je určen k osobní hygieně v obytných budovách, hotelech, nemocnicích a podobných objektech s potřebnými sanitárními instalacemi.
4. Před montáží musí kupující ověřit úplnost a případná poškození z přepravy či skladování. Po instalaci se reklamace mechanického poškození neuznávají. Vadný výrobek nemontujte.
5. Při zjištění vady před montáží nebo po ní montáž či používání přerušete a vadu nahláste v místě nákupu.
6. Výrobek musí být instalován s volným servisním přístupem. Výrobce nehradí demontáž a opětovnou montáž obkladů ani jiných částí bránících přístupu.
7. Při záruční vadě má kupující právo na její odstranění; není-li to možné, na bezvadný výrobek či díl, vrácení ceny nebo slevu. Za neodstranitelnou se považuje vada přetrvávající po třech doložených opravách.
Reklamační postup
8. Reklamace musí být písemná a podaná v místě nákupu, doporučeným dopisem výrobcí, e-mailem na serwis@essente.pl nebo přes www.essente.pl/pl/serwis-online. Přiložte kopii záručního listu a dokladu o koupi.
9. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů. Výrobce může výrobek zkontrolovat v místě instalace; odmítnutí kontroly může vést k neuznání reklamace.
10. Uznané vady budou odstraněny nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.
11. Pokud by oprava vyžadovala nepřiměřené náklady, může výrobce dodat bezvadný výrobek nebo díl.
12. Výrobek předaný k opravě musí být čistý a splňovat základní hygienické požadavky.

Omezení záruky

13. Záruka zaniká při neautorizovaných opravách nebo úpravách (mimo úkony uvedené v návodu), použití v rozporu s určením, nedodržení pokynů k montáži, používání a údržbě nebo při nevhodné přepravě či skladování.
14. Záruka se nevztahuje na použité a vystavené výrobky; vady známé při nákupu; bezplatně poskytnuté díly; běžné opotřebení; vady z nedodržení návodu; mechanické poškození; poškození akrylátu nevhodnými prostředky nebo údržbou.
15. Výrobce neodpovídá za škody způsobené usazeninami z vody ani nevhodnou péčí, například použitím acetonu, abrazivních nebo žíravých látek.
Závěrečná ustanovení
16. Záruční list je platný s razítkem a podpisem prodejce a čitelně vyplněnými údaji bez změn a škrtků kupujícího. Při ztrátě se duplikát nevystavuje.
17. Záruční ochrana platí pouze na území Polské republiky.
18. Výrobce může výrobek měnit, pokud tím nesníží jeho kvalitu.
19. Nezáruční a pozáruční opravy se hradí podle ceníku výrobce.
20. Při neoprávněné nebo nezáruční reklamaci hradí kupující dopravu a paušální odměnu pracovníků servisu.
21. Záruční opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo osoba pověřené výrobcem; drobnou vadu může kupující odstranit s předchozím souhlasem výrobce.
TATO ZÁRUKA NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA KUPJÍCÍHO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PRODANÉ VĚCI.

www.essente.pl

Sigma Trade s.c.
ul. Przędzalniana 6F, 15-688 Białystok, Polsko

Zákaznická podpora: +48 85 733 52 12, biuro@essente.pl

Servisní oddělení: +48 85 733 52 13, serwis@essente.pl